


K-28 HD

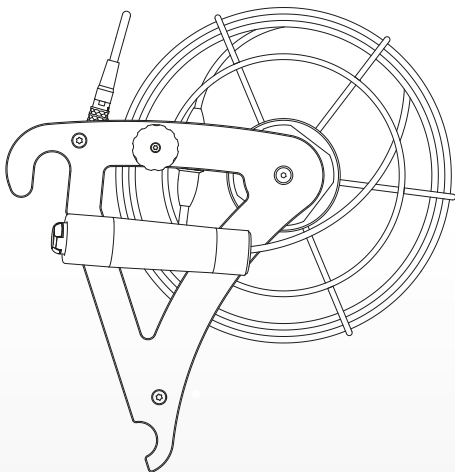

KURZANLEITUNG

K-28 HD

DE

QUICK START GUIDE

K-28 HD

EN

DE


AM GRUNDGERÄT EINHÄNGEN

Heben Sie die **Haspel (1)** an. Positionieren Sie die **Aussparungen (2)** der Trägerarme auf der **Aufhängung (3)** des Gerätes. Achten Sie darauf, dass der äußere Trägerarm ganz außen an der **Aufhängung (3)** positioniert ist.

EN

ATTACH TO BASIC DEVICE

Lift the **reel (1)**. Position the girders' **recesses (2)** onto the device's **suspension (3)**. Make sure that the outer girder is positioned at the extreme outer end of the **suspension (3)**.

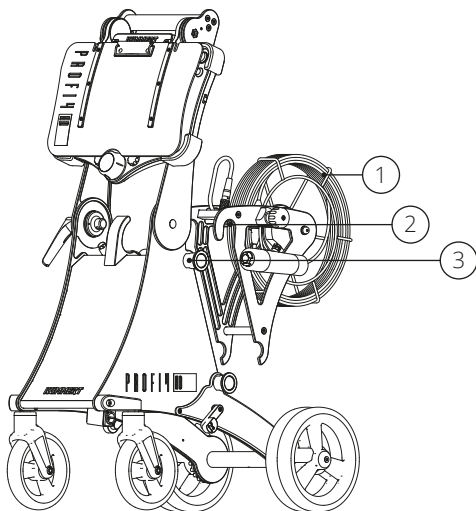

DE


MIT GRUNDGERÄT VERBINDEN

Verbinden Sie den **6-poligen Anschlussstecker (1)** der Haspel mit der **6-poligen Buchse (2)** des Grundgeräts. Achten Sie auf die korrekte **Position (3)** des Steckers. Hierfür muss der rote Punkt am Stecker dem roten Punkt an der Buchse genau gegenüber liegen.

EN

CONNECT TO BASIC DEVICE

Plug the **6-pole plug (1)** of the reel into the **6-pole connector (2)** of the basic device. Make sure that the plug is in the correct **position (3)**. Therefore the red dot of the plug has to face the red dot of the connector.

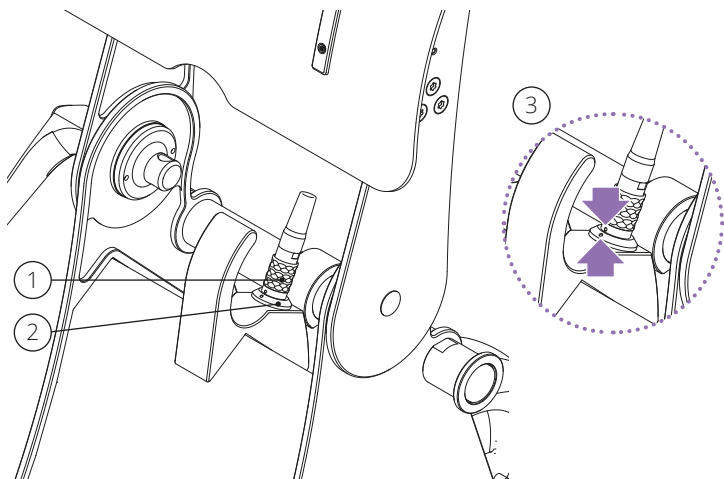

DE


HASPELSPERRE

Zum Sperren der Haspel drehen Sie die **Haspelsperre (1)** bis diese einrastet. Die Haspel dreht sich bis zum nächsten Steg des Haspelkorbs weiter und stoppt. Die Haspel lässt sich nicht weiter auf- oder abwickeln.

EN

REEL LOCK

In order to lock the reel, turn the **reel lock (1)** until it snaps. The reel turns to the next bar of the reel basket and stops. Now the rod cannot be unwound or rewound.

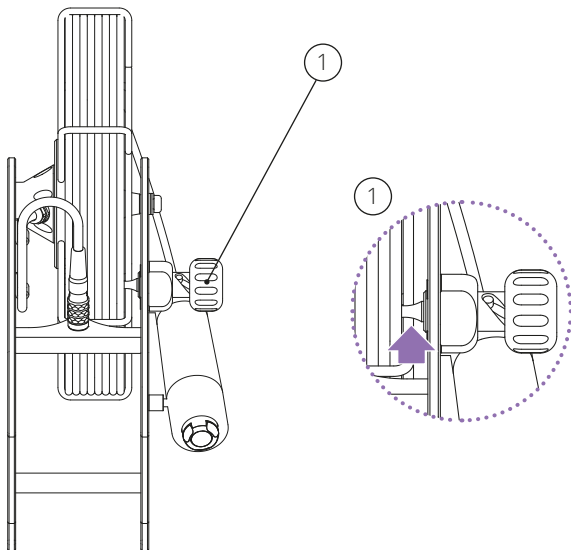

DE

ZOOM

PROFI 4


Drehen Sie den **linken Drehknopf (1)** nach links oder rechts.

EN

ZOOM

PROFI 4

Turn the **left knob (1)** to the left or right.

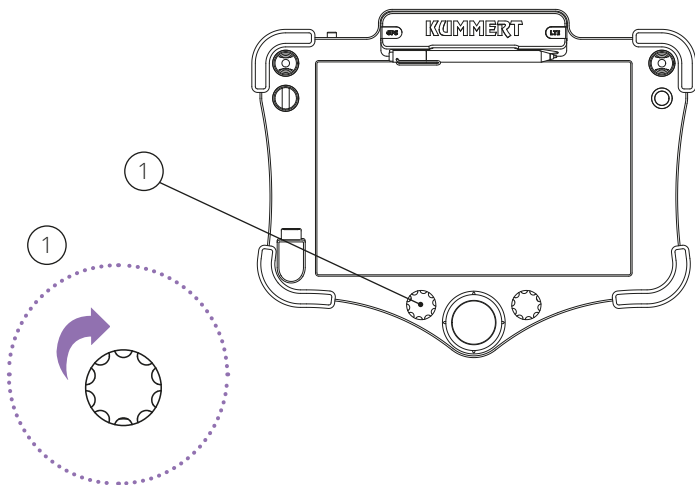

① Status Kamera


Lila: Kamera an

Halbtransparent: Kamera aus

② Zoom

Oben: Max. Zoom

Unten: Kein Zoom

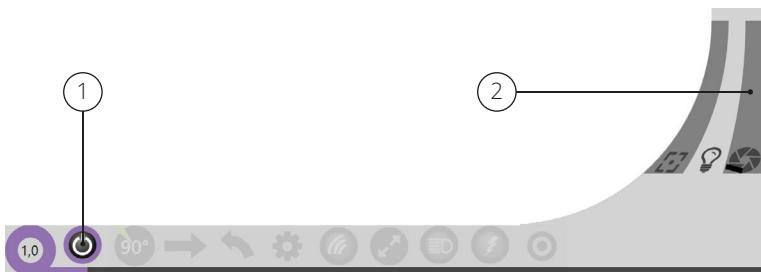

① Status Camera


Purple: Camera on

Semi-transparent: Camera off

② Zoom

Upper position: max. zoom

Lower position: No zoom

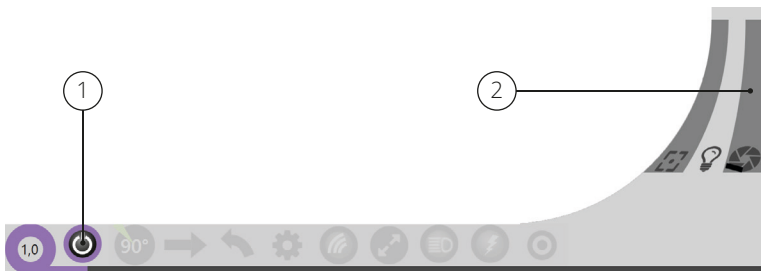

KUMMERT

Albert-Einstein-Str. 8
D - 97447 Gerolzhofen

Tel. +49 (0) 9382 9727 - 0

info@kummert.de
www.kummert.de

DE Vertrieb durch EN Distributor

